



# 攀升迷你电脑主机

## 用户使用说明书

# 敬告

尊敬的用户:

感谢您的购买和使用攀升迷你电脑主机, 为了您的安全和利益, 在使用产品前, 请您仔细阅读本产品说明书及随机附带的全部资料。如果您未按照产品说明书操作和使用产品, 而导致任何的人身伤害, 财产或其它损失, 本公司将不承担责任。此**为A级产品, 在居住环境中, 运行此设备可能会造成无线电干扰。**

关于本产品手册(以下简称“说明书”)

说明书版权属于本公司所有;

说明书提及的商标, 字号属于它们各自的权利所有者;

说明书内容如同实际产品不一致, 以实际产品为准。

如果您对说明书的任何内容或条款存在不明或异议, 请在购机后七日内向本公司提出书面异议, 否则视为您已经同意, 理解并接受说明书全部内容。产品使用过程中, 如果您遇到问题, 欢迎您登陆本公司网站[www.ipason.com](http://www.ipason.com)或拨打服务电话4000055360进行咨询。

本公司保留对说明书的解释和修改的权利。


致谢!

武汉攀升鼎承科技有限公司

## 免责声明

本手册所提供的产品规格和资讯仅供参考, 如有内容更新, 恕不另行通知。除非有特殊约定, 本手册仅作为使用指导, 所作陈述均不构成任何形式的担保

## 产品界面说明

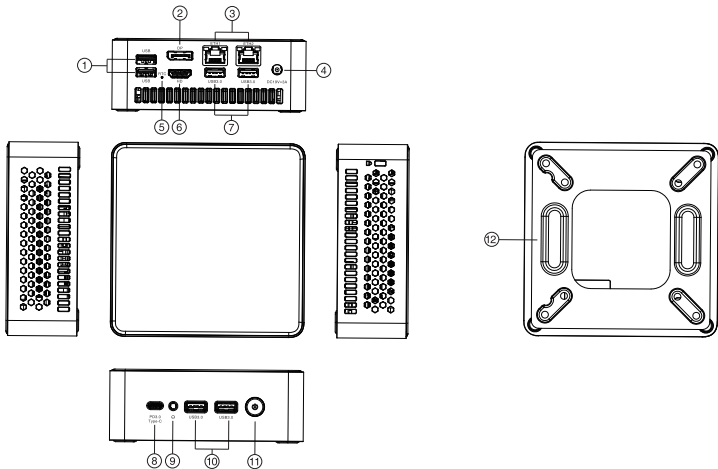

1.USB2.0\*2

2.DP接口

3.网络接口\*2

4.电源接口

5.重置按钮

6.HDMI接口

7.USB3.0\*2

8.PD3.0 Type-C

9.耳机接口

10.USB3.0\*2

11.电源


12.VESA支架

## 使用说明

- 1、将本设备通过PD/HD/DP线与显示装置（如电视、荧屏、投影仪等设备）连接，并将显示装置的“视频输入来源”选择至所连接的PD/HD/DP输入通道。
- 2、DC-IN供电:将配件的电源线DC-IN接口与本设备 连接，并将另一端直接插入插头
- 3、连接USB接口的有线或无线键盘鼠标使用。
- 4、按电源键启动系统

适配器（原厂附件）

可搭配蓝牙或无线键盘鼠标使用（自备）

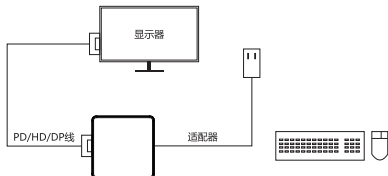


- 5、本产品有静音/平衡/性能三挡模式可选，出厂默认为平衡模式。若需切换模式，可同时按下与本设备相连的键盘上的Alt和Q键进行切换。或者按下键盘上Alt键和K键进行切换
- 6、本产品灯光颜色可调，可通过攀升科技官网（<https://www.ipason.com/>）下载灯光调节APP后操作，灯光调节APP仅适用于Win10及以上系统。
- 7、购买准系统的用户需自行购买内存与硬盘，安装好后才可正常开机。安装前先拆开面盖，拆机步骤如下：
  - 一、先将底壳4个脚垫取下
  - 二、取出底壳4颗螺丝
  - 三、将拆机片从面盖向下插进去，划开四周的卡扣，注意从左侧方掀开面盖注意：面盖包含两层，之间用双面胶黏合，需将两层都掀开  
性能切换快捷变更为Alt+K，新老版本过渡阶段两种类型可能都存在

## 内存与硬盘安装


 注意：在安装内存或硬盘前，请务必先关闭机器电源。

- 1、将机器翻过来扣掉4个胶垫，用附带螺丝刀拧掉背部4颗固定螺丝。
- 2、翻过正面用附带撬片沿盖板四边缝隙边缘3个点位置来回撬开盖板，注意打开盖板2有2条线束，切勿用力过度扯断。
- 3、将自购内存或硬盘插入盖板硬盘卡槽，并用附带的4颗螺丝把硬盘固定好，注意硬盘数据接口方向，切勿安装错误
- 4、把盖板装回机器压紧，并拧上后面4颗固定螺丝，把4个胶垫贴好。


提示：新装入的硬盘可能需要初始化操作后才可被系统识别，以上操作需要一定的电脑维修知识，建议到专业售后维修点进行安装！

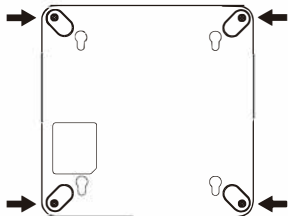

①

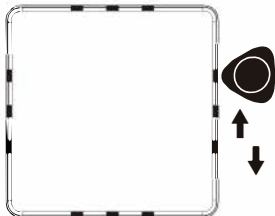


②

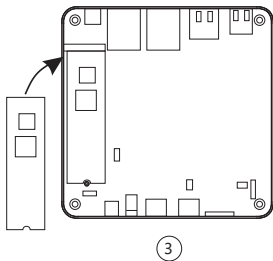


## 机器安装


本机器可直接置于桌面上使用，也可壁挂安装使用，壁挂安装方式如下图所示：

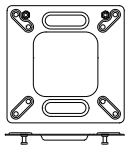

1、取出壁挂式支架

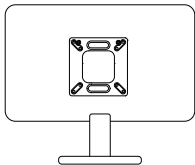

2、用螺丝将支架固定在显示器背面

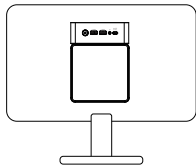

3、将迷你电脑主机电源键向上挂在壁挂式支架上

## 注意事项

- 1、本低功率射频电机为认证合格产品，未经许可，公司、商家或个人不得擅自变更频率、加大功率或变更原设计的特性及功能。
- 2、低频率射频电机使用时不得影响飞行安全和干扰合法通讯，经发现有干扰现象时应立即停用，并改善至无干扰时方可继续使用。合法通讯，指依法规定的工作中的无线通信，低频率射频电机须能忍受合法通讯或工业、科学及医疗用电波辐射性电机设备的干扰。
- 3、本产品内含主机板 CMOS 使用的微型电池，请勿自行更换，如消费者自行更换不正确型号的电池可能有危险，请妥善处理更换的电池。
- 4、本产品适用于海拔 3000 米以下的地方这个产品只适用于非热带地区。
- 5、在执行可能造成文件破坏或丢失的操作时，一定要格外小心。
- 6、迷你主机系统非正常退出或意外断电后，应尽快进行硬盘扫描，及时修复错误。
- 7、迷你主机开机时，要注意对病毒的防御，尽量使用病毒防火墙。
- 8、开机时先开启显示器、打印机等外设，最后开启主机。关机先关主机，后关显示器。
- 9、如果长时间不使用迷你主机，要关闭总电源开关。
- 10、迷你主机理想的工作温度在 10~35 度，相对湿度为 30%~80%。
- 11、迷你主机最好不要长时间（如 1~3 个月）不通电使用。
- 12、不可以频繁开、关迷你主机；两次开机时间间隔至少应为 10 秒，最好不小于 60 秒。
- 13、正在对硬盘读 / 写时不能搬动迷你主机或关掉电源，关机后等待约 30 秒后才可移动迷你主机。
- 14、注意防尘，保持使用环境的清洁卫生，使用干的软布擦拭。
- 15、要避免强光直接照射到迷你主机上，而且不要靠近强磁场。

## 注意事项

- 16、不要将水、食物等流体弄到迷你主机上，不要用力拉数据线、电源线。
- 17、合理组织磁盘的目录结构，经常备份硬盘上的重要数据。
- 18、请勿轻易拆卸外壳或进行维修，如果发生故障，请联系客服。



## 服务与售后

攀升（IPASON）售后服务承诺：将严格依据《中华人民共和国消费者权益法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1、自您收货日起7日内，设备出现非人为损坏的功能故障，经武汉攀升鼎承科技有限公司售后服务中心做出故障属实鉴定后，依据您的选择，免费办理退货（需外观无划伤，附件无损坏）或维修等服务。

2、自您收货日起8-15日内，主机出现非人为损坏的功能故障，经武汉攀升鼎承科技有限公司售后服务中心做出故障属实鉴定后，依据您的选择，免费办理退货（需外观无划伤，附件无损坏）或维修等服务。

3、自您收货日起1年内，主机出现非人为损坏的功能故障，经武汉攀升鼎承科技有限公司售后服务中心做出故障属实鉴定后，依据您的选择，免费进行维修服务。

4、用户自行拆开机器外壳，造成任何损失，武汉攀升鼎承科技有限公司不负任何责任。

5、请妥善保存好保修卡及购买收据，以做维修凭证。

\*武汉攀升鼎承科技有限公司保留对所有内容的修改权及最终解释权。

## 保修卡

尊敬的用户，真诚的感谢您购买攀升品牌产品!本产品保修卡是申请保修服务的重要凭证，请您配合销售商填写并妥善保管，谢谢!

ID用户名 (必填)		订单编号 (必填)	
您的姓名 (必填)		联系电话 (必填)	
售后原因 (为了更快为您解决问题，请用正楷字体认真详细填写故障现象)			
您的收货地址:若您的联系人、联系方式、联系地址等信息有任何变动，请务必联系在线客服备注。无备注订单一律按订单默认信息处理。 _____省_____市_____区/县/街道_____			
_____			

## 维修记录

维修日期	维修单位名称	故障现象	故障处理情况	维修完成日期	维修人员签字





制 造 商：武汉攀升鼎承科技有限公司  
地 址：武汉市黄陂区滠口街道攀升大道1号综合楼五楼  
出 版 日 期：2023年07月

Manufacturer: Wuhan Ipson Technology Co.,Ltd.  
5th Floor, Complex Building, No. 1, Ipson Avenue,  
Shekou Street, Huangpi District, Wuhan



**IPASON**  
[www.ipason.com](http://www.ipason.com)